HYUNDAI

Manual de Instrucciones

Cortadora de Césped
HYGT5602

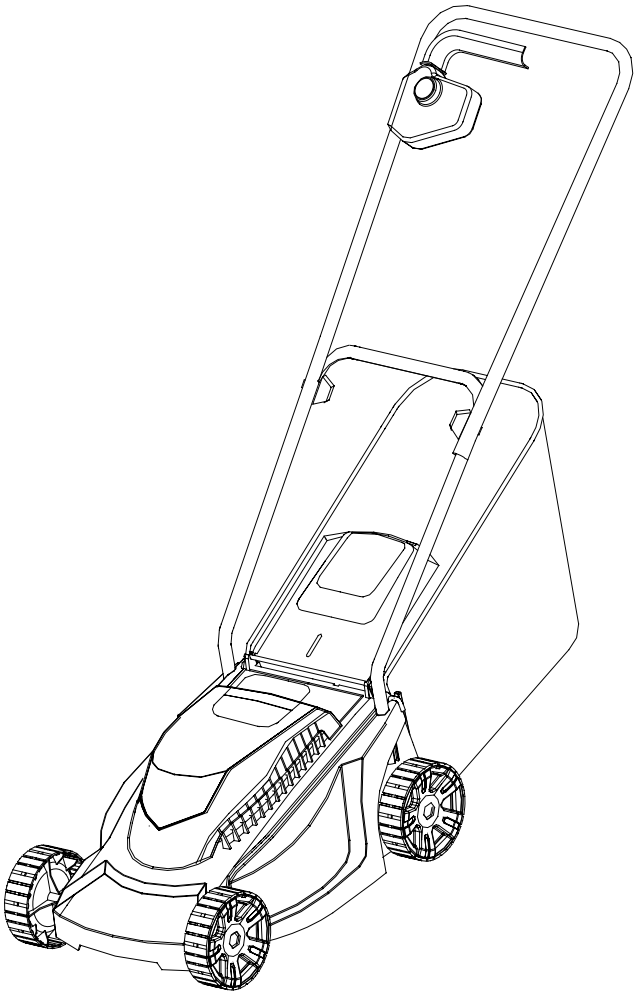

Seguridad y funcionamiento
Especificaciones técnicas, instrucciones de seguridad y funcionamiento, mantenimiento y localización de problemas.
Para su seguridad, por favor lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

Importado por: Asistencia Mecánica Integral S.A.
Solis 2143 - Buenos Aires - Argentina
CUIT: 30-70708860-1
Origen: China

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Los símbolos de este manual son utilizados para atraer su atención sobre los posibles riesgos. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que los acompañan deben ser perfectamente comprendidos. Las precauciones por si solas no previenen los riesgos y no pueden ser un sustituto para métodos propios para evitar accidentes

Antes de cualquier uso, consulte el correspondiente de este manual.

Este símbolo, antes de un comentario de seguridad, indica una medida de precaución, una advertencia o un peligro. Si hace caso omiso de esta advertencia puede provocar un accidente para usted o para otras personas. Para limitar el riesgo de lesiones, incendio o electrocución siempre se aplican las recomendaciones indicadas.

Este símbolo indica que el requisito de llevar una protección auditiva, protección ocular y guantes al usar el producto.

No exponga ni opere la herramienta en la lluvia.

Retire el enchufe de la red inmediatamente si el cable está dañado o cortado.

Mantenga las personas fuera de la zona peligrosa.

Tenga cuidado con los dientes afilados, retire el enchufe de la corriente si el cable está dañado.

Mantenga las manos y pies lejos de las cuchillas.



Doble aislamiento

Mantenga el cable de conexión lejos de las cuchillas.

Mantenga el cable de alimentación flexible de forma ausente en medios de corte.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA!
Lea todas las advertencias de peligro e instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.
Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencias futuras.
El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a su herramienta de red que funciona (con cable) o baterías (herramienta inalámbrica).

SEGURIDAD DEL AREA

1) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
2) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas mecánicas generan chispas que pueden encender el polvo o los gases.
3) Mantenga a los niños y otras personas alejadas mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1) El enchufe del aparato debe coincidir con la toma de corriente. No modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores de enchufe con toma de tierra.
2) Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Hay un riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo es puesto a tierra.
3) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad. El agua que entra en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
4) No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes cortantes o piezas móviles. Los cables dañados o enganchados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
5) Cuando utilice una herramienta eléctrica en exteriores, use un alargue de extensión apropiado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado reduce el riesgo de descarga eléctrica.
6) Si inevitablemente utiliza una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un dispositivo de corriente residual (RCD con una corriente de disparo de 30 mA o menos). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.
NOTA: El término “dispositivo de corriente residual (RCD)” podrá ser sustituido por el término “interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI)” o “tierra del interruptor de circuito de fuga (interruptor diferencial automático)”.

SEGURIDAD PERSONAL

1) Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta cuando está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas puede resultar en lesiones personales graves.
2) Use el equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos. equipos de protección, como máscaras

anti polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, en las condiciones apropiadas, reducirá las lesiones personales.
3) Evitar el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor está en el fuera de posición antes de conectarlo a la fuente de alimentación y / o batería, al levantar o mover la herramienta.
4) Retire cualquier llave de ajuste antes de encender. Una llave colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede resultar en lesiones personales.
5) No se extralimite. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
6) Lleve ropa adecuada. No use ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, joyas o cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
7) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción y recolección de polvo, asegúrese de conectarlos y utilizarlos debidamente. El uso de recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo

USO Y CUIDADO
1) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo de mejor forma y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
2) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y se apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
3) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y / o la batería de la herramienta eléctrica antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.
4) Guarde las herramientas fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta mecánica o con estas instrucciones utilicen la herramienta eléctrica.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas inexpertas.
5) Verifique la alineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, debe repararse antes de utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mecánicas mantenidas deficientemente.
6) Mantenga las herramientas limpias y afiladas. Un mantenimiento adecuado tienen menos probabilidades de atascarse y ser más fáciles de controlar.
7) Use la herramienta eléctrica, accesorios, etc de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones laborales y el trabajo a realizar. El Uso de la herramienta para operaciones distintas de las designadas puede resultar en una situación de peligro.

SERVICIO
Haga que su herramienta eléctrica por un experto cualificado que utilice sólo piezas de repuesto. Esto asegurará la seguridad de la herramienta.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

USO CORRECTO DEL APARATO
Este aparato está destinado exclusivamente para su uso.
De acuerdo con las descripciones y las instrucciones de seguridad especificados en esta guía del usuario.
1) Para cortar el césped de los jardines domésticos y de ocio. El uso de la cortadora de césped para cualquier otro propósito no es aprobado. El usuario es responsable de todos los daños causados a terceros y de sus bienes.
2) Las modificaciones no autorizadas no será responsabilidad del fabricante por los daños resultantes.
3) Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

OBSERVE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO
Antes de usar el aparato por primera vez, lea detenidamente las instrucciones de operación. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para referencias futuras. Nunca permita que los niños u otras personas a utilizar la cortadora de césped que no conocen el manual de instrucciones.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
En esta sección encontrará información general acerca de la seguridad. Las advertencias que se aplican específicamente

a las partes individuales de la máquina, funciones o actividades se muestran en el punto correspondiente en esta guía del usuario.

ANTES DE TRABAJAR CON EL APARATO

1) Las personas que utilicen el aparato no debe estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, alcohol, narcóticos, medicamentos, etc.
2) Las personas menores de 16 años de edad podría usar esta cortadora de césped local o no dependerá de la normativa local que puede determinar la edad mínima de los usuarios.
3) Antes de comenzar la tarea, familiarícese con todos los accesorios y elementos de manejo, así como con las funciones.
4) Sólo utilice cables de conexión al aire libre que han sido autorizados para este fin y la marcación correspondiente, egH07RNF2 × 1.5mm2 (max.50m). Piezas de conexión de cables de conexión debe ser a prueba de salpicaduras y recubierto con caucho.
5) Antes de utilizar la cortadora de césped, siempre asegúrese que el cable de conexión no esté dañado, agrietado o enredados. Antes de comprobar, por favor apague la unidad y extraiga el enchufe de la red. No utilice un cable de conexión dañado
6 - Antes de utilizar el aparato.
a. Si el recolector de césped y la compuerta se encuentran deterioradas, gastadas o con partes faltantes deben ser reemplazados inmediatamente.
b. Compruebe si hay desgaste o daño a los cortadores, las sujeciones y la unidad de corte en su totalidad, y todas las piezas gastadas o dañadas deben sustituirse en un taller especializado con el fin de descartar desequilibrios.
c. Ya sea que el cable entre el motor y el interruptor / combinación de conexión está dañado, deben ser sustituidos en un taller especializado de inmediato.
d. Los repuestos deben cumplir con los requisitos establecidos por el fabricante. Por lo tanto, sólo deben utilizar recambios originales o aquellos que han sido aprobados por el fabricante.
e. Todo trabajo de reparación debe ser realizada exclusivamente en un taller especializado.

CUANDO SE TRABAJA CON EL APARATO

-Cuando se trabaja con el aparato debe usar ropa protectora.
Esto incluye:
-Zapatos de seguridad
-Pantalones
-Ropa ceñida al cuerpo
-Gafas de protección, etc
La máquina sólo cuando se encuentra en buen estado técnico y entregado conforme a lo estipulado por el fabricante

ANTES DE CUALQUIER MANIPULACIÓN CON EL APARATO

Antes de cualquier manipulación de este aparato
Evite las lesiones mediante la observación de las siguientes, antes de efectuar cualquier trabajo en la máquina:
- Apague el motor.
- Espere hasta que todas las partes móviles se hayan detenido por completo.
- Retire el enchufe de la red.

DESPUÉS DE TRABAJAR CON EL APARATO

Antes de salir de la cortadora de césped sin supervisión siempre retire el enchufe

¡Peligro!
Nunca utilice una cortadora de césped si se ha dañado los dispositivos de seguridad o si no hay dispositivos de seguridad.

Seguridad de funcionamiento
¡Peligro! Descarga eléctrica
1) Por razones de seguridad, la toma de la cortadora de césped debe estar respaldada por corriente residual del dispositivo (CCD) que puede ser disparado por un máx. corriente de 30 mA.
2) Si accidentalmente corta el cable al cortar el césped, cuidado! hay peligro de heridas o riesgo de

vida. Lentamente, aléjese de la máquina, desenchufe la ficha de la toma principal. Mientras esté cortando asegúrese de que el cable de conexión no esté dentro del área de corte.

ACCIDENTE

1) No permita que ninguna persona, niños, o animales se aproxime a la cortadora mientras está se encuentre en uso.
2) Riesgo de lesiones debido a cálculos expulsados u otros objetos

AL CAER

1) Conduzca el aparato a la misma velocidad que al caminar.
2) Tenga especial cuidado al cortar a la inversa con el aparato tirando hacia usted.
3) Cuando corte el césped en pendientes pronunciadas, existe el riesgo de que la cortadora se vuelque pudiendo ser lesionado. Corte el césped transversalmente a la pendiente, nunca hacia arriba y hacia abajo. No corte el césped en pendientes superiores al 20%.
4) Tenga especial cuidado al cambiar la dirección y siempre preste atención a una buena posición.
5) Cortar a lo largo de los perímetros implica un riesgo de lesión. Cortar los bordes cerca, setos o pendientes pronunciadas es peligroso. Mantenga una distancia segura de los perímetros.
6) Si el suelo está mojado, la cortadora de césped podría caer debido a la tracción reducida y vuelco. Corte el césped sólo cuando la hierba está seca.
7) Los trabajos sólo por la luz del día o en una buena iluminación artificial.

LESIÓN

1) Mantener siempre una distancia segura de la herramienta de rotación.
2) No coloque sus manos, pies u otras partes del cuerpo cerca de las piezas en rotación.
3) Detenga el motor cuando la cortadora de césped se tenga que inclinar y pasar sobre superficies que no sean pasto para el transporte.
4) Nunca traslade el aparato cuando el motor está funcionando. Retire el enchufe de la toma.
5) Apague el motor y quite el enchufe de la red cuando se libere todos los atascos, eliminar obstrucciones en el canal de eyección o antes de la revisión, limpieza, transporte, ajuste.
6) Si se quita el recolector de césped, usted u otras personas podrían sufrir una lesión debido a la expulsión, materiales cortados o cuerpos extraños.
7) Nunca vaciar el saco de pasto mientras que el motor está en funcionamiento. Para ello, apague la cortadora de césped.
8) Compruebe la superficie que el aparato va a cortar anticipadamente, y quite todos los objetos que el aparato pueda cortar.
9) Si un cuerpo extraño (piedras, por ejemplo) es golpeado por la cuchilla cortadora de césped o comienza a vibrar de manera anormal, detenga el motor inmediatamente y quite el enchufe de la red. Compruebe el aparato de los daños, y se han reparado los daños en un taller especializado.
10) En el caso de las cortadoras de césped con cuchillas giratorias, nunca de pie delante de los orificios de eyección de césped.

TROPIEZO

1) Mientras gira alrededor de la máquina, usted puede tropezar con el cable de red y lesionarse. Pase el cable detrás de usted de tal manera que se mantenga fuera de la trayectoria que está caminando a lo largo durante el corte, y manténgase lejos de las cuchillas de corte.
2) Conduzca el vehículo a la velocidad que utiliza para caminar.

¡Atención! Daños a la máquina

1) Las piedras, ramas u otros objetos tirados puede causar daño a la cortadora de césped y a su funcionamiento. Eliminar todos los objetos del espacio antes de cada uso.
2) No haga funcionar la máquina si no se encuentra en perfecto estado de funcionamiento en ella. En especial, compruebe que los equipos de protección, controles eléctricos, cables portadores de corriente y las conexiones no estén dañados y estén seguras.
3) Sustituir las piezas dañadas antes de operar la unidad

TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO

Cumplir con las normativas nacionales y municipales relativas a los tiempos en que la cortadora de césped se puede utilizar (si es necesario, póngase en contacto con la autoridad local).

INSTRUCCIONES

Los detalles de la ubicación de las partes en la máquina (ejemp. Izquierda, Derecha) se describen como se visualiza desde la manija y siempre mirando hacia el frente.

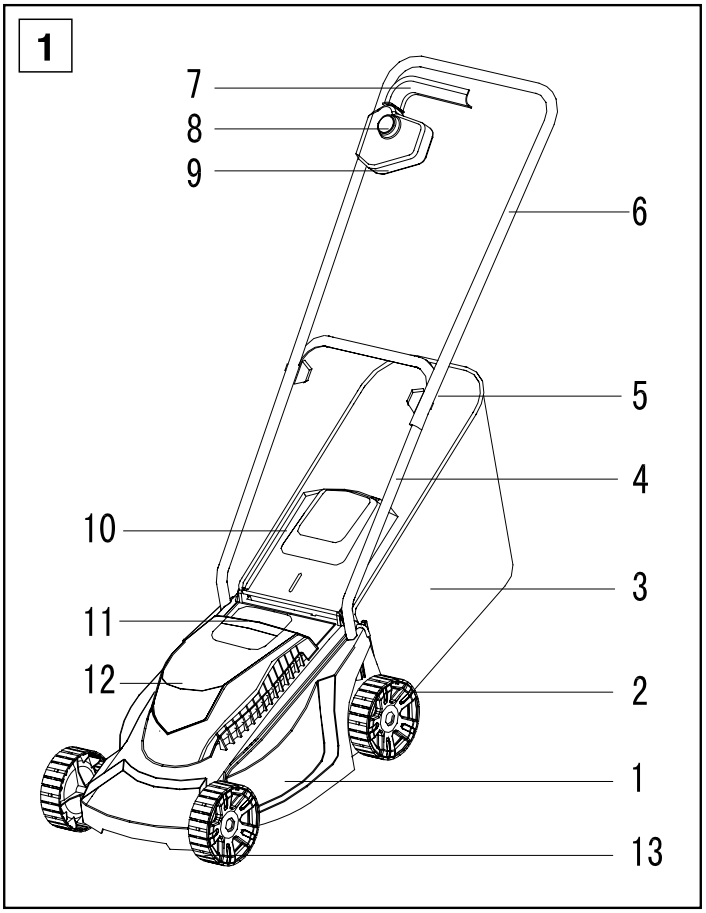

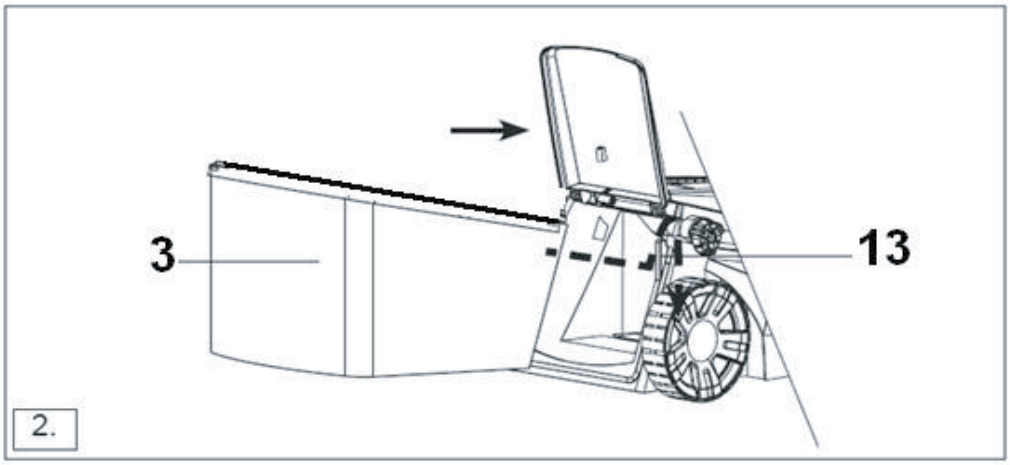

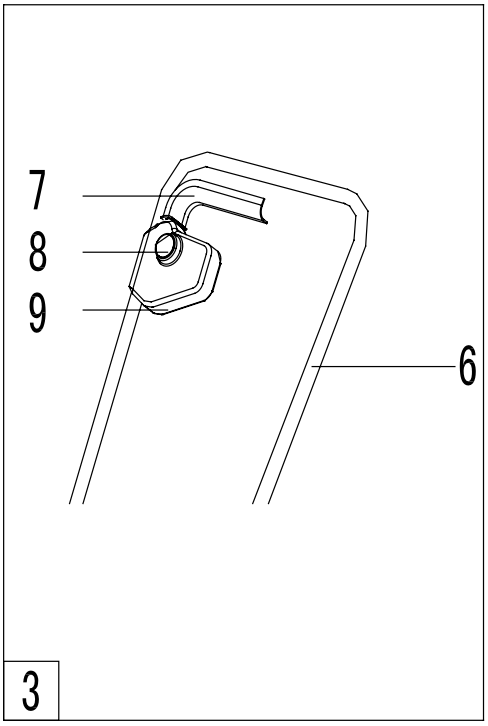
7
8
9
6
3

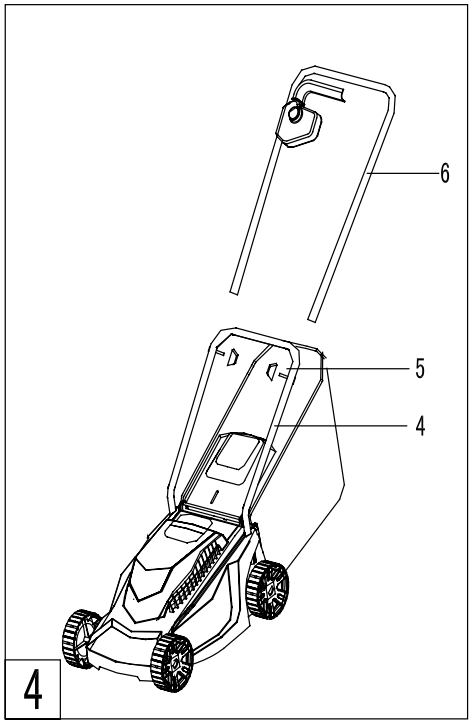
6
5
4
4

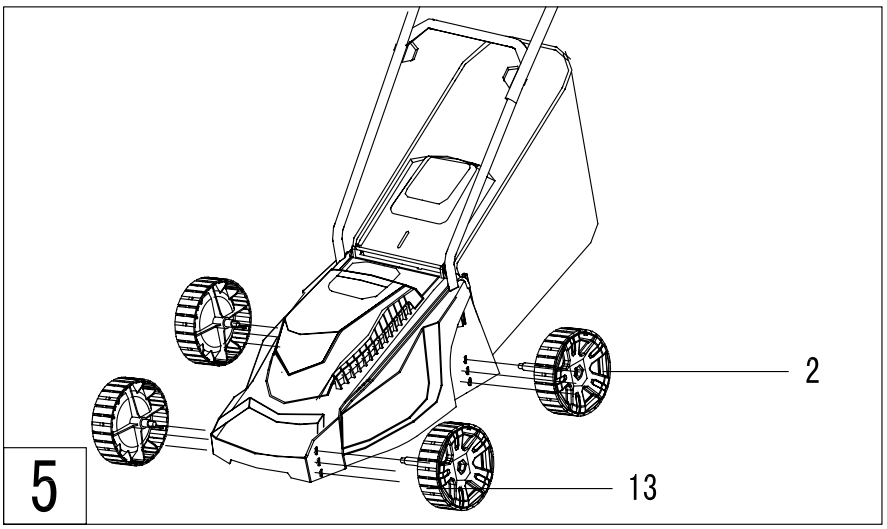
2
13
5

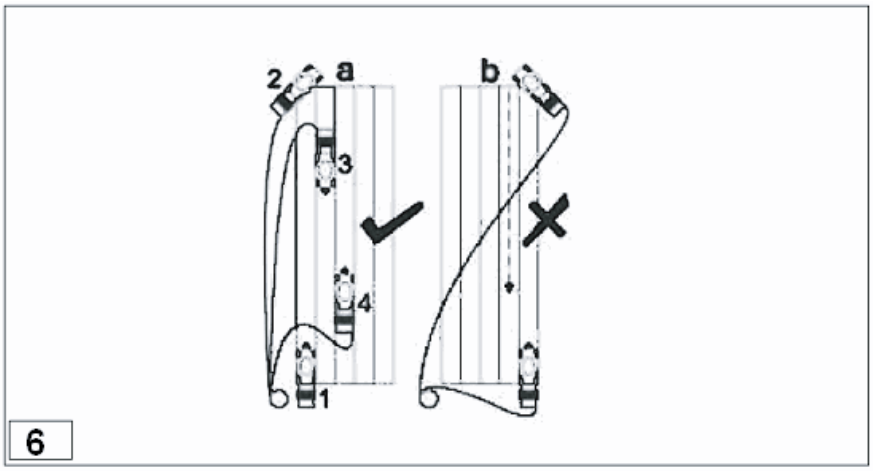
2
a
b
3
4
1
6

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRODUCTOS

1. Chasis
2. Rueda de la cubierta
3. Colección de bolsos
4. Mango inferior
5. Tuerca de seguridad
6. Mango superior
7. Mango del interruptor
8. Botón de desbloqueo
9. Enchufe de energía
10. Bolsa de recolección de la cubierta
11. Manija
12. Cubierta
13. Rueda
14. Gancho

USO
Esta cortadora de césped ha sido diseñada para cortar pasto. Cualquier otro uso no está permitido. La cortadora de césped es adecuado para uso privado en el jardín de su hogar, la misma es de uso privado no para ser utilizado en parques públicos, campos de juego o en granjas o en bosques.

NO SE PERMITE A LOS USUARIOS
Las personas que no están familiarizados con el manual de instrucciones, los niños y los jóvenes menores de 16, así como personas bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos no se deben operar esta unidad

HORARIO DE TRABAJO
Si bien se permite utilizar una cortadora de césped en todo momento, los operadores deben mostrar siempre la debida consideración a otras personas que viven cerca.

ENSAMBLE
Durante el montaje de esta máquina, por favor, siga las instrucciones para su montaje. Siga las imágenes mostradas en este manual (Foto 1, Foto 2, Foto 4.).
1) Introducir el mango inferior de la máquina con dos tornillos de rosca, y asegurarse de que se apriete lo suficiente. (Foto 4).
2) Conectar la barra superior e inferior de la manija con las tuercas de fijación (5) a través de la barra superior y baje el mango, apretar con las tuercas. (Foto 4).
3) Cuelgue la bolsa de recolección (3) en el gancho (14) como se muestra. (Foto 2).
Nota: El material de embalaje está hecho de materiales reciclados. Elimine los materiales de envases, de conformidad con los reglamentos.

ENCENDIDO DE LA UNIDAD
No encienda la unidad hasta que haya sido completamente montada. Antes de encender el aparato, compruebe siempre el cable de conexión para señales de daños, sólo en buen estado de conexión de cable puede ser usado.
Nota: Los cables dañados de conexión son muy peligrosos!

CONEXIÓN CON LA POTENCIA
La tensión de red (230V ~ 240V) indicada en la placa de características deben corresponder con el suministro de la red eléctrica. Fusible de conexión: min. 10A.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO
No arrancar el motor en el pasto alto.
Para encender: pulse el botón de desbloqueo (8) en la caja de enchufe combinado (9) en y mantenerlo hasta tirar de la empuñadura del interruptor (7) a la vez. (Fig.3)
Para desconectar: soltar el mango del interruptor (7).
Nota: Cuando este cortando, coloque el cable de conexión de forma segura en los senderos y las áreas que ya se han cortado.

ADVERTENCIA
Cuando el motor se ha apagado, el cortador sigue funcionando durante varios segundos por lo que no toque la parte inferior de la cortadora hasta que la corte ha llegado a un punto muerto!

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE
Si desea cambiar la altura de corte, suelte el perno de tornillo en la cubierta de la rueda (2), desmonte la cubierta, y elija una altura. Hay tres tipos de altura a elegir (fig.5). Todas las ruedas deben estar a la misma altura!

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

ADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza, desenchufe siempre el enchufe!

1) No rocíe la unidad con agua. La entrada de agua puede destruir el interruptor / unidad combinación de enchufe y el motor eléctrico.
2) Limpie la unidad con un trapo, cepillo de mano, etc
inspección de expertos se requiere:
1) Si la cortadora de césped choca contra un objeto.
2) Si el motor se detiene repentinamente
3) Si la hoja se dobla (no alinear!)
4) Si el eje del motor está plegado (no alinear!)
5) Si se produce un cortocircuito cuando el cable está conectado.

Sustitución y afilado la cuchilla segadora:
Al final de la temporada de siega, siempre afilar la cuchilla de corte o, si es necesario, reemplace la cuchilla cortando con una nueva. Siempre mantenga la hoja de corte afilada o haga sustituii la cuchilla por un centro de atención al cliente.

ADVERTENCIA!
Las cuchillas desbalanceadas causarán en la cortadora de césped una vibración violentamente riesgosa de accidente.

ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD

Después de cortar el césped, limpie la unidad completamente. Guarde la unidad en un lugar seco donde permita que el motor se enfríe. Para reducir el espacio de almacenamiento, el asa superior se puede plegar, desenrosque las tuercas de mariposa en aproximadamente 6 revoluciones.

¡Atención!
No atrapar el cable eléctrico al plegar hacia abajo el asa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA
Antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza, siempre vuelva a tirar el enchufe de red y espere hasta que la fresa ha llegado a un punto muerto

1) El motor no funciona:
-Controle el cable de conexión a la red y el circuito-vaso (fusible).
-Inicio en pasto corto o en una zona que ya ha sido cortada.
-Limpieza del canal de descarga / vivienda (la hoja de corte debe girar libremente).
-Corregir la altura de corte.

2) Caída de potencia del motor:
-Corregir la altura de corte.
-Limpie el canal de descarga
-Reemplazar o afilar las cuchillas (centro de servicio al cliente)

3) El corte del pasto no es lo suficientemente completo
Corregir la altura de corte.
Permita que el césped se seque.
Haga que la hoja de cortes afilados / sustituido (en el centro de atención al cliente).
Limpiar la rejilla del colector de césped.
Limpieza del canal de descarga, vivienda,

4) El accionamiento de las ruedas no funciona
-Ajuste el cable flexible.
-Chequear la correa “V”/Velocidades
-Comprobar las ruedas de tracción de los daños.
Errores que no puedan corregirse con la ayuda de esta tabla puede ser rectificada por un taller especializado (en el centro de atención al cliente).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	HYGT5602
Voltage / Frecuencia	230-240 V / 50 Hz
Potencia Nominal	1000 W
Velocidad sin carga	2850 min-1
Amplitud de trabajo	320 mm
Peso neto (incluyendo motor)	11.4 kg
Ruido	96 dB(A)
Vibraciones	2.84 m/s2 K=1.5 m/s2

RECICLAJE

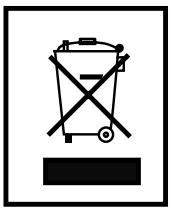

Reciclar los materiales no deseados en lugar de disponer de ellos como residuos. Todas las herramientas, mangueras y embalajes sean sometidos, llevado al centro de reciclaje local y eliminados de una manera ambientalmente segura.